●保証期間中の修理依頼は、必ず下記の保証書を記入し商品と同送してください。

保証書			品名	電動バイクロードスターフリーコントロール					
で住所	ः मृ्रिक					電話番号	()	11.
お名前	3		En ja		21 22	5 53 4	1,8		
販売店名	住所				3	•3		•	•
占名	店名	9 1 9			100	電話番号	()	
保証期間		お買上げ年月	3	年	月	日より6	力月		

保証規定

- 1.正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6カ月間無料にて修理いたします。
- 2.次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- ◆保証書の提示がない場合。
- ◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
- ◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
- ◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- ◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 3.保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、 補償しかねます。
- 4.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be vaid only within Japan.

- ※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望のせつは、お買い上げ店へ持参せず本証書と製品を必ず下記本社宛へ直接郵送してください。その際「修理品」とケースに明記して、本体、ACアダプター及びバッテリー共にお送りください。
- ※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせ て頂きます。
- ※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

⚠注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。



- 就電注意。家庭用AC電源を使用しております。ぬれた 感電注意。家庭用AC電源を使用しております。ぬれた まった かったり、水気の多い場所での使用など絶対にしないでください。感電の危険があります。
- ブラグを抜くときはコートを引っ張らないでください。ショートの原因となります。
- ◆ タコ足配線は絶対にしないでください。発熱の危険が でください。かります。・ 火の近く、高
- 本重20kg以上の方は、使用しないでください。
- 二人乗りや、危険な乗り方をしないでください。
- 踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- 階段、緑側など転落の恐れのある場所、火気のある場所 での使用は絶対に避けてください。

- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けて
 ください。
- 充電済みのバッテリーへの再充電は絶対しないでください。過充電になり危険です。
- 水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対しないでください。
- ◆ 火の近く、高温、多湿の場所での使用、充電、保存はしないでください。
- 万一、第下などでバッテリーが破損して電解液が皮膚 や衣服に付着した時は、値ちに多量の水で洗い流し、 り に入った場合は清水で洗った後、値ちに医師にご相 談ください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意 してください。



※この製品についての、ご意見、ご質問は、下記当社お客様相談室へお申しつけください。

本 社 〒547-0002 大阪市平野区加美東4丁目4番18号 TEL (06) 6791-7626 お客様相談室 TEL 大阪 (06) 6795-2428

(製品に関するお問い合わせ) 受付時間 AM 10:00 ~ PM 5:00 土・日・祝日を除く。(月~金曜日)

URL http://www.nonaka-world.co.jp



取扱·組立説明書


この度はワールド「電動バイクロードスターフリーコントロール」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

又、読み終わった後も大切に保管しておいてください。

●この説明書はいつでも見られるよう必ず保管しておいてください



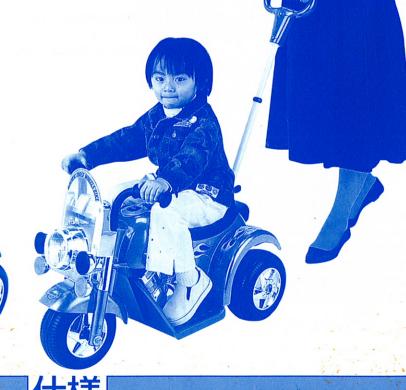

仕様

(注) デザイン・色柄・仕様等は品質向上のため予告なく変更することもあります。

対象年齢	1才半位~5才	使用温度範囲	0℃~40℃
重量制限	20Kg以下	外寸寸法	組立時 D750× W460× H530mm コントロールハンドル取付時H910mm
電源方式	充電式	充電コード長	約1.8m
充電電源 ACアダプター	入力 AC 100V 50-60Hz 17VA 出力 DC7V 800mA	充電時間	約10時間(但し、使用時間によって異なる)
バッテリー	小型シールドバッテリー定格6V 4AH	使用時間	100%充電で、重量15~20Kgで約2時間 時速1.8km(但し、使用状況により異なる)
バッテリー寿命	充電回数260回以上 (通常使用、メーカー数値)	ヒューズ	20A















ナイロンナット 2個


スプリングワッシャー

六角レンチ

組み立て方



2 ハンドル取付ネジの六角形の穴にナイ ロンナットの細い側を奥にして差し込 みます。

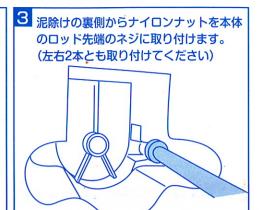


4 立てた本体を元に戻し、ハンドルと本体 から出ているコードのコネクターをつな いでください。 (コネクターには方向性があるので注意 してください)




5 泥除け左右の穴にハンドルパイプを通し ます。

ハンドルパイプは奥まで通してください。

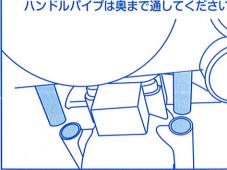

6 ハンドルの穴と本体の穴に合わせ、ハン ドル取付ネジにスプリングワッシャーを 通してからハンドル取付ネジを差し込み、 六角レンチでネジを締めてください。

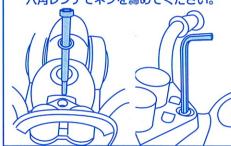


7 前車輪セットを図の様に本体左右の穴に 差し込んでください。 注「戻り止め」が本体の「角穴」に完全に入っ

ているか確認してください。

雇り止め.

8 座席シートの「ネジ」をプラスドライバーで はずしてシートを開き、中の「赤色」のバッ テリーコードの先のコネクターをバッテリー 側の端子に差し込み、接続してください。 再度座席シートを付けてください。

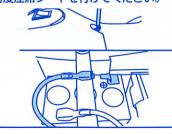



コンセント

ACアダプタ

■充電の仕方 ご使用になる前に必ず「バッテリー」に5~6時間充電してください。

- ① 本体うしろのテールランプに付いているメインスイッチをOFFにしてください。
- ② ACアダプターのプラグをボディのジャックにしっかり差し込みます。
- ③ ACアダプターを交流100Vのコンセントに差し込みます。

-戻り止め

- ④ 充電時間●購入後、初めてご使用になる時・ -約5~6時間
 - ●使用中バッテリーが消耗し速度が遅くなった時 ──約10時間
 - -約5~6時間 ●使用時間にかかわらず、ご使用後 -
 - -約5~6時間 ●長時間ご使用にならなかった時 -
- ⑤ 充電がすみましたらACアダプターをコンセントから抜いてください。 次にプラグを抜きます。(このとき、コードは持たずにプラグを持ってください。)

〈注意〉コントロールハンドルでお子様を乗せ、移動する時は必ず「メインスイッチ」の ボタンをOFFの状態で使用してください。

行 走

- ●テールランプに付いている「メインスイッチ」を「ON」に入れ てください。
- ●前、後進切り替えスイッチを前進、または後進に入れてください。
- ■スイッチペダルを踏みつけると走行します。

止

- ●ペダルをはなすと停止します。
- ※後輪は、片側のみ駆動輪になっています。




- ※コントロールハンドルを取り付け 時はツマミを[FREE]の位置にし てください。
- ※お子様自身が動かす時はツマミを 「LOCK」の位置にしてください。
- ●音を出す時はテールランプのメイン スイッチを「ON」にしてエンジン音 スイッチを押してください。
 - ② クラクション音は、エンジン音 スイッチを押さないと鳴りません。



■ヒューズについて

● [ヒューズ]が切れている場合は、予備に 付いている「ヒューズ」と交換してください。

※市販の「ヒューズ」を使用する時は、必ず製 品と同等の20Aの「ガラス管ヒューズ」を 使用してください。

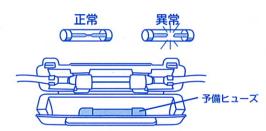

- ●お子様自身で動かせるようになれば、コントロールハンドルを抜き、パイプキャップをしてください。
- ■充電の際のご注意とお願い
- ●必ず付属のACアダプターをご使用ください。
- ●充電中、ACアダプターがあつくなりますが、異常で はありません。
- ●過放電・過充電は、バッテリーの寿命を縮めたり、使 用不能となる恐れがあります。バッテリー保護のため、 20時間以上連続しての充電はしないでください。また、 モーターが回らなくなるまで使用したり、長時間(約 3カ月以上)充電しない状態で放置しないでください。
- ●充電しないときは、ACアダプターをコンセントから 抜いておいてください。
- ●充電中は、動かさないでください。
- ●バッテリーは、他の機器に使用しないでください。
- ●室温0℃以下や40℃以上では、充電しないでください。
- ◆故障と思う前に◆



0 -

●正しく充電されても、使用時間が30分以内で止まる場 合は、バッテリーの寿命がきたものと考えられますので、 モーターが回らなくなるまで放電させてから取り外して、 新しいバッテリーに交換してください。バッテリーの 交換時には、端子の色とリード線の色を合わせて、極性(赤 +黒一)を正しく接続してください。

/!\ 必ずお読みください

「バッテリー」は動かなくなるまで使い切ると「バッテリー 本体」がダメになり、再充電をしても使用できない場合が ありますので、走行がゆっくりになったり、ヘッドライト の光が弱くなったときは、すぐに使用を止め、8時間~10 時間程度、必ず充電をしてください。

●使用しない場合でも、定期的に(6ヶ月に1回程度)充電 してください。

故障かな? 確かめましょう		正しく直しましょう		
	バッテリーが消耗していませんか	充電してください。(8時間~10時間)		
	バッテリーからの端子がはずれていませんか	端子を接続してください。		
スイッチを	ヒューズが切れていませんか	ヒューズについてをお読みください。		
入れても 動かない	バッテリーの寿命ではありませんか	バッテリーについてをお読みください。		
	前後進切替スイッチが「切」になっていませんか	前・後どちらかに入れてください。		
	タイヤは「フリー」になっていませんか	ツマミを「ロック」の位置にしてください。		
動作が遅い	バッテリーが消耗していませんか	充電してください。		
充電できない	バッテリーからの端子がはずれていませんか	端子を接続してもう一度充電してください。		